

Nauticam UW Housing for RED EPIC/SCARLET



セットアップ手順

- (1) EPIC 本体にサイドハンドルを装着
 - (2) レンズにギアを装着
 - (3) EPIC 本体にレンズを装着
 - (4) ベースプレートに EPIC 本体を装着
 - (5) ベースプレートにオペレーションブロックを装着
- 注：ベースプレート側のロックレバーを入れる。
- (6) バッテリーを装着
 - (7) LCD を装着
 - (8) ハウジング内へベースプレートをスライドさせながら挿入
 - (9) ベースプレートのリリースボタンが「カチッ」と反応した事を確認


注：何か引っかかり挿入できない場合は以下をチェック

- オペレーションブロックのロックレバーが入っているか？
- プレート裏側の本体固定ネジがゆるんでいないか？
- レンズギアが正しく装着されているか？
- ケーブル類が引っかかっていないか？

LCD 後部セットの場合



ロックレバーを開放

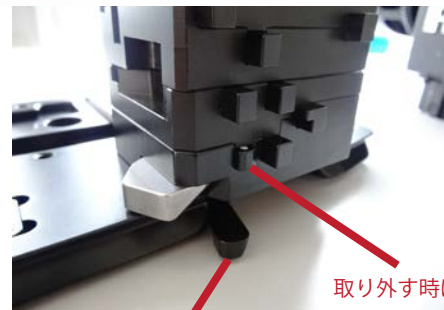

ロックレバー

取り外す時は
リリースボタンを押す。



ベースプレートを引き出す時は
リリースボタンを押す。

※何か引っかかり上手く引き出せない時は、レンズギアを少し回転させたり、ケーブル類が内部で引っかかっていないかチェックします。

Nauticam UW Housing for RED EPIC/SCARLET

LCD 上部セットの場合



●RED VOLT を使用する場合は
LCD アダプターを介してに取り付け



●V-mount を使用する場合は
V-mount アダプター上部に取り付け



Nauticam UW Housing for RED EPIC/SCARLET

レンズポートセット

セットアップ手順

※レンズポートのセットは、本体装着の前でも後でも可能です。

※本体をハウジングに装着したまま、レンズ交換も可能です。

(1) エクステンションポートを使用する場合は、エクステンションポートとポートを先に装着しておきます。

注：ポートを目印に合わせてエクステンションポートに押し込み、目印に合わせてわずかに回転させます。

注：エクステンションポートの内側にポートのロックレバーがあるので忘れずに入れます。

(2) ハウジング本体のポートロックレバーを開放する。

(3) ポートをハウジング本体に押し込み装着します。

注：ポートは押し込むだけで回転させません。

(4) ハウジング本体のポートロックレバーを入れる。

ポートロックレバーを入れる事で、ハウジングとポートががっちり固定されます。

エクステンションポートを使用する場合



この目印の状態でポートを押し込む



ポートを回転させ ●印 同士の位置を合わせる

エクステンションポートの内側にあるロックレバーを押し込んで右に倒す。



ロックレバーを立てて押し込む



ロックレバーを右に倒して固定する



ロックレバーをリリース状態にする。



ロックレバーをリリース状態にして
ポートとハウジング側の●印の位置
を合わせて押し込む。



ロックレバーを固定する。

注：本体に押し込んだポートは回転させず、ロックレバーを固定する事でハウジングの内側からしっかりポートが固定されます。

Nauticam UW Housing for RED EPIC/SCARLET

レンズギアセット

使用可能なそれぞれのレンズの形状にあった
「フォーカスギア」と「ズームギア」があります。
それぞれのギアは、ギア本体とアダプターリングの対で組み合わせに
なっています。



セットアップ手順

(1) レンズ本体のフォーカスリング、ズームリング
に装着されているラバーを取り外します。



(3) アダプターリングを両方取り付けた後に、フォーカスギア、
ズームギアの順に取り付けます。



(2) ラバーを取り外した場所（溝）に、フォーカスギア、
ズームギア、それぞれのアダプターリングを取り付けます。



溝にぴったり合うように
固定。

ギアはアダプターリングの
ストッパーの位置までしっかり
押し込んで固定。



アダプターリングの片方にギアの
位置決めをするストッパーが付いて
るので、ストッパーをレンズの先端
側になるようにセット。



参考：Canon EF レンズは、マニュアルフォーカスリングを固定した状態でも AF は動作します。